FACILE. FIABLE. PRÉCIS.

La signalisation RX, sans geste en plus.

SecuRX transmet l'état de la machine aux voyants à l'entrée de la salle. Une information visible, un fonctionnement automatique.



Capteur sur le voyant RX



Module sur la machine



Signalisation installée à l'entrée de la salle

SIGNALER,
C'EST PROTÉGER.

De la machine aux voyants de la salle.

01 Mise sous tension

02 Émission de rayons X

FACILE

Une installation sans câble entre la machine et la salle.

FIABLE

Une détection optique conçue pour lire le voyant de la machine.

PRÉCIS

Deux états distincts : sous tension et émission RX.

Conçu et fabriqué par Cirra+

Fabriqué en France

01 / COMPRENDRE EN UN REGARD

Deux informations. Une liaison sans fil.

Le module Capteur suit la machine. Le module Afficheur pilote les voyants à l'entrée de la salle.



SUR L'ÉQUIPEMENT RX

Le capteur optique se fixe sur le voyant lumineux existant de la machine.

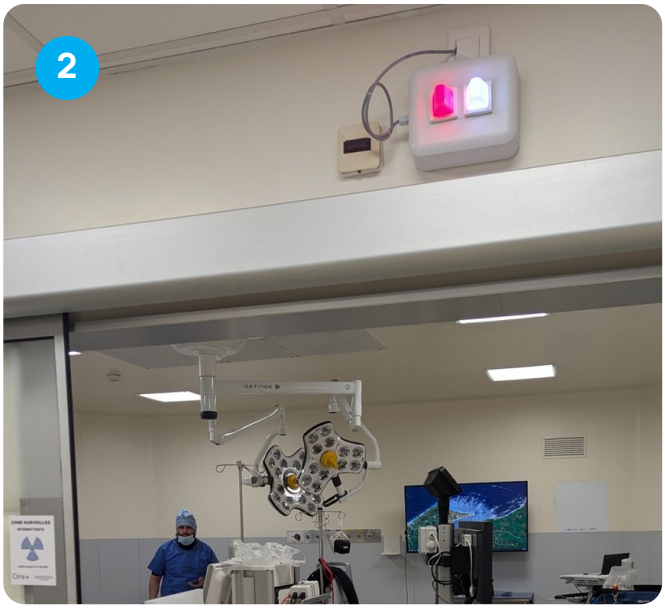

À L'ENTRÉE DE LA SALLE

Les voyants rendent visibles la mise sous tension et les phases d'émission RX.

01

Détecter

La mise sous tension via l'USB ; l'émission RX via le capteur optique.

02

Transmettre

Le module Capteur communique avec l'Afficheur par Bluetooth.

03

Signaler

L'Afficheur commande les voyants, sans activation manuelle.

Module Capteur : alimentation USB / Module Afficheur : alimentation secteur

02 / SUIVRE VOTRE ACTIVITÉ

La machine change de salle. SecuRX suit.

Le module Capteur s'appaire automatiquement avec l'Afficheur au meilleur signal Bluetooth, selon l'implantation prévue.

1. LA MACHINE EST EN SALLE A

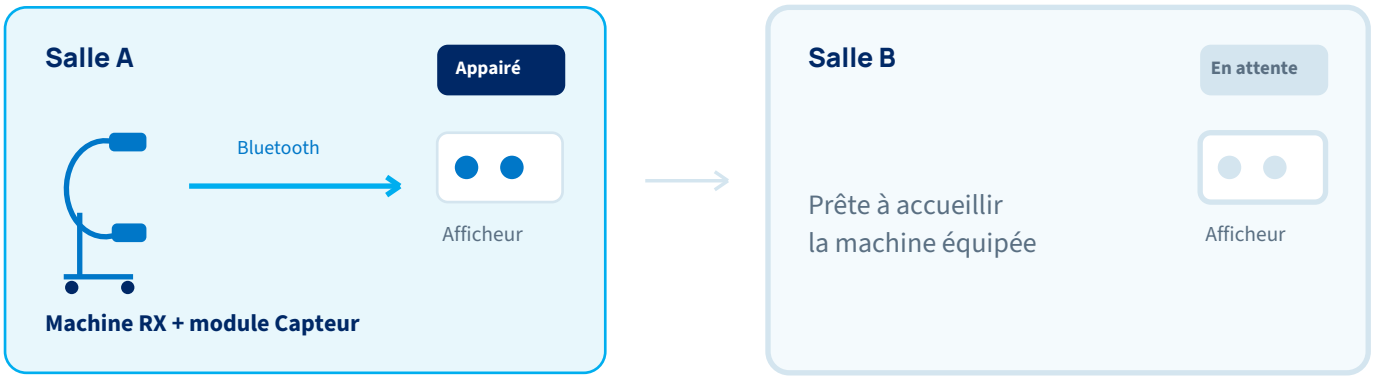

2. LA MACHINE PASSE EN SALLE B

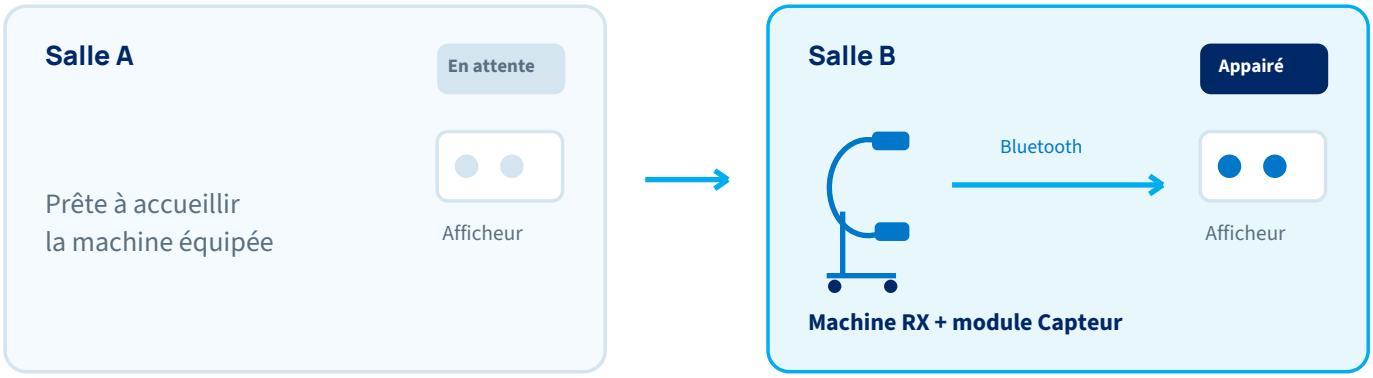

Une configuration adaptée à votre bloc

Plusieurs accès

Voyants en parallèle ou répéteurs Wi-Fi.

Pose en apparent ou encastré, au choix

Deux modes de pose selon votre installation.

Salles proches ou en angle

Implantation et répéteurs à prévoir avec Cirra+.

Alimentation & accessoire capteur

Alimentation : prise ou bornier.
Adaptateur GE OEC : fixation du capteur.

03 / ÉQUIPER VOTRE BLOC

Une solution évolutive, à l'échelle de vos besoins.

Équipez vos machines et vos salles, puis complétez l'installation à mesure que votre activité évolue.

1 PAR MACHINE

Module Capteur

Le module et son capteur optique accompagnent l'équipement RX.

1 PAR SALLE

Module Afficheur

Le module pilote la signalisation aux accès de la salle.

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT

2 machines · 8 salles

2 modules Capteur + 8 modules Afficheur.
Soit 2 packs SecuRX et 6 Afficheurs supplémentaires, à compléter selon les accès et la configuration des salles.

Équipons votre bloc.

Décrivez-nous vos machines, vos salles et leurs accès.
Cirra+ vous accompagne dans le choix de votre configuration.

contact@cirraplus.com **04 38 02 07 12**

CIRRA+ LABS
5 rue de la Verrerie · 38120 Fontanil-Cornillon